

CONFIGURATION ET UTILISATION

DSL35L



LOREME 12, rue des Potiers d'Étain Actipole BORNLY - B.P. 35014 - 57071 METZ CEDEX 3
Téléphone 03.87.76.32.51
Nous contacter: Commercial@Loreme.fr - Technique@Loreme.fr
Manuel téléchargeable sur: www.loreme.fr

PRESENTATION DE L'APPAREIL	p3
INTERFACE UTILISATEUR	p3
Visualisation	p3
Configuration par la face avant	p3
1) Configuration de l'échelle d'affichage	p4
2) Configuration des relais	p4
3) Fin de la configuration	p5
CONFIGURATION DE LA LIAISON RS232	p6
MISE A JOUR FIRMWARE	p7
CONSEILS RELATIFS A LA CEM	p8
1) Introduction	p8
2) Préconisations d'utilisation	p8
2.1) Généralités	p8
2.2) Alimentation	p8
2.3) Entrées / Sorties	p8
CABLAGES	p9


Présentation de l'appareil

Le DSL35L est un relais compact de protection ou de régulation entièrement configurable par la face avant. Son large éventail d'entrée process et température en fait un appareil très souple d'utilisation.

Il dispose d'un afficheur 3 digits pour la lecture de la mesure et la configuration, de 2 touches pour la configuration, et d'un ou deux relais inverseur de sortie avec 10 A de pouvoir de coupure.

La fiche technique est téléchargeable à l'adresse : <http://www.loreme.fr/fichtech/DSL35L.pdf>

INTERFACE UTILISATEUR

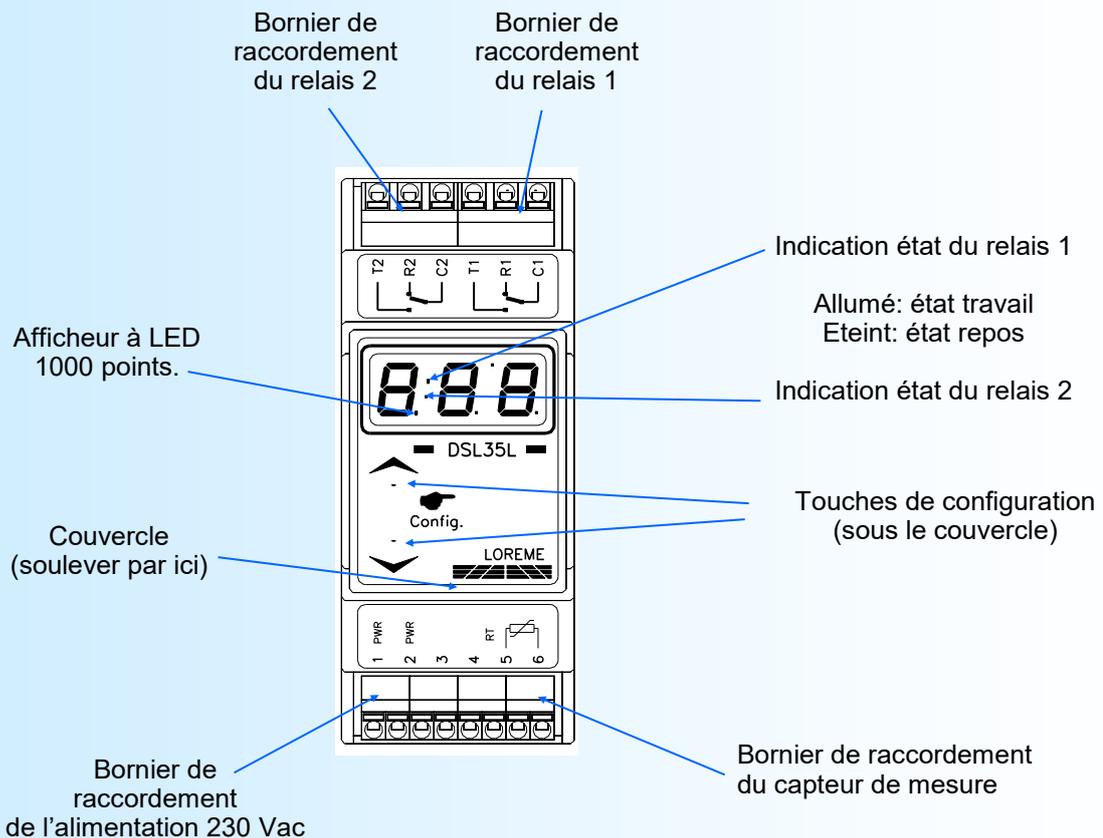

- ▲ / ▼ Accès configuration ou touche <OUI> ou touche incrémentation valeur.

- ▼ Touche <NON> ou touche décrémentation valeur.

Visualisation

L'appareil permet de visualiser la mesure analogique d'entrée sur l'afficheur 3 digits. La valeur affichée est fonction du réglage de l'échelle d'affichage (voir page suivante).

Un dépassement de l'échelle haute (+1%) entraîne l'affichage du message "**Hi**" et un dépassement de l'échelle basse (-1%) entraîne l'affichage du message "**Lo**".

Configuration

Les 2 touches sous le couvercle servent à configurer l'échelle basse et haute d'affichage et les paramètres des relais. Un appui sur la touche du haut (▲) permet d'accéder à la configuration.

1) Configuration de l'échelle d'affichage

L'échelle d'affichage permet d'interpréter physiquement la mesure analogique de l'entrée.

Les paramètres configurables sont:

- L'échelle basse
- L'échelle haute

chaque grandeur est réglable de 0 à -99 et de 0 à +999 avec une résolution maximal de 0,01.

1.1) L'échelle basse

L'appareil affiche le message 'dLo' pour l'accès au réglage du paramètre. Un appui sur la touche ▲ permet d'accéder au réglage et la touche ▼ permet de passer à la rubrique suivante. A l'accès au réglage, la valeur actuel de l'échelle basse est visualisé, et les touches ▲, ▼ permettent de l'incrémenter ou de la décrémenter. L'affichage clignote pendant le réglage. La valeur réglé est validée automatiquement au bout de 4 secondes si aucune touche n'est appuyé.

1.2) L'échelle haute

L'appareil affiche le message 'dHi' pour l'accès au réglage du paramètre. Un appui sur la touche ▲ permet d'accéder au réglage et la touche ▼ permet de passer à la rubrique suivante. A l'accès au réglage, la valeur actuel de l'échelle haute est visualisé, et les touches ▲, ▼ permettent de l'incrémenter ou de la décrémenter. L'affichage clignote pendant le réglage. La valeur réglé est validée automatiquement au bout de 4 secondes si aucune touche n'est appuyé.

2) Configuration du relais 1 ou 2 (si option /R2)

L'appareil affiche 'AL1' ou 'AL2'. La touche ▲ permet d'accéder aux rubriques de configuration du relais. La touche ▼ permet de passer à la rubrique suivante ou met fin à la configuration. Dans ce dernier cas, le message 'End' s'affiche.

Les paramètres des relais sont:

- Le sens de la détection, haute ou basse,
- Le seuil,
- L'hystérésis,
- Les retards à l'activation et à la désactivation.

2.1) Configuration du sens de la détection

L'utilisateur peut, grâce à ce paramètre, configurer le sens de la détection de seuil. Celle-ci fonctionne de la façon suivante:

- Détection **haute (refroidissement)**:
 - .le relais est activée lorsque la mesure passe au dessus du seuil,
 - .le relais est désactivée lorsque la mesure passe en dessous du seuil moins l'hystérésis.
- Détection **basse (chauffe)**:
 - .le relais est activée lorsque la mesure passe en dessous du seuil,
 - .le relais est désactivée lorsque la mesure passe au dessus du seuil plus l'hystérésis.

Les possibilités de configuration sont:

- Détection Haute avec l'affichage 'AHi'.
- Détection Basse avec l'affichage 'ALo'.

L'appui sur la touche ▼ permet de passer au choix suivant.

L'appui sur la touche ▲ valide le choix visualisé et permet de passer à la rubrique suivante.

2.2) Configuration du seuil

L'appareil affiche le message 'thr' et la touche ▲ permet d'accéder au réglage du seuil, la touche ▼ permet de passer à la rubrique suivante. A l'accès au réglage, la valeur actuel du seuil est visualisé, et les touches ▲, ▼ permettent de l'incrémenter ou de la décrémenter. L'affichage clignote pendant le réglage. La valeur réglé est validée automatiquement au bout de 4 secondes si aucune touche n'est appuyé.

2.3) Configuration de l'hystérésis

L'appareil affiche le message 'db' et la touche ▲ permet d'accéder au réglage de l'hystérésis, la touche ▼ permet de passer à la rubrique suivante. A l'accès au réglage, la valeur actuel de l'hystérésis est visualisé, et les touches ▲, ▼ permettent de l'incrémenter ou de la décrémenter. L'affichage clignote pendant le réglage. La valeur réglé est validée automatiquement au bout de 4 secondes si aucune touche n'est appuyé.

Note:

L'hystérésis est une valeur relative à l'échelle d'affichage et peut être configuré entre 0 % et 99 %.

2.4) Configuration des retards d'activation et de désactivation


La valeur des retards, configurable de 0 s à 60 s, détermine le temps au delà duquel le relais est activé ou désactivé après apparition ou disparition d'un évènement d'alarme.

2.4.1) Configuration du retard à l'activation (ON)

L'appareil affiche le message 'don' et la touche ▲ permet d'accéder au réglage du retard, la touche ▼ permet de passer à la rubrique suivante. A l'accès au réglage, la valeur actuel du retard est visualisé, et les touches ▲, ▼ permettent de l'incrémenter ou de la décrémenter. L'affichage clignote pendant le réglage. La valeur réglé est validée automatiquement au bout de 4 secondes si aucune touche n'est appuyé.

2.4.2) Configuration du retard à la désactivation (OFF)

L'appareil affiche le message 'doF' et la touche ▲ permet d'accéder au réglage du retard, la touche ▼ met fin à la configuration. A l'accès au réglage, la valeur actuel du retard est visualisé, et les touches ▲, ▼ permettent de l'incrémenter ou de la décrémenter. L'affichage clignote pendant le réglage. La valeur réglé est validée automatiquement au bout de 4 secondes si aucune touche n'est appuyé.

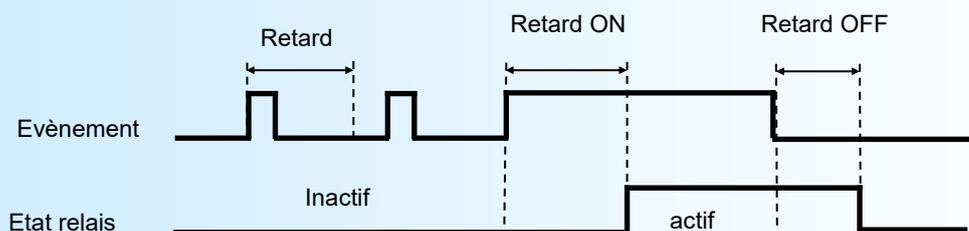

3) Fin de la configuration

En fin de configuration, les nouveaux paramètres sont sauvegardés en mémoire non volatile puis l'appareil affiche le message 'End', pour confirmer la sauvegarde correct des paramètres et revient au mode mesure.

Notes:

Si le délais d'attente d'une action sur les touches ▲ ou ▼ dépasse 30 secondes, alors l'appareil revient automatiquement en mode mesure sans sauvegarder les nouveaux paramètres.


En sortie d'usine, les paramètres configurés sont:

- échelle basse = 0, haute = 100.
- détection seuil haut, seuil = 0, hystérésis = 1%, retards = 0 s.

Configuration de la liaison RS232

L'appareil se configure et se met à jour en mode terminal par le biais d'une liaison RS232.

Etape 1: installation du cordon de configuration USB

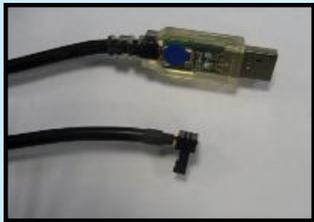

- le driver est téléchargeable sur www.loreme.fr:
http://www.loreme.fr/aff_produits.asp?rubid=53&langue=fr
- Lancer le programme exécutable pour installer le driver,
- Brancher ensuite le câble sur une prise USB, Windows créer un port COMx (x >=4).

Remarque :

Le numéro du port de communication ne change pas si on utilise le même cordon de configuration sur différents port USB du PC.
L'utilisation d'un autre cordon de configuration génère un autre numéro de port de communication et nécessite la reconfiguration de l'HyperTerminal.

Etape 2: Configuration du programme d'émulation terminal (PC sous Windows).

1 Le logiciel d'émulation terminal pour PC « HyperTerminal » est résidant jusqu'à la version Windows XP, pour les versions ultérieures, il est téléchargeable sur www.loreme.fr dans la rubrique **Télécharger**. (<http://www.loreme.fr/HyperTerm/htpe63.exe>)
=> Lancer la procédure d'installation en cliquant sur le programme téléchargé.

2 Lancer une connexion "hyper Terminal":
- Cliquer sur le bouton "**DEMARRER**"
Jusqu'à la version Windows XP
- Aller sur "**Programmes \ Accessoires \ Communication \ Hyper Terminal**"
- Cliquer sur "**Hypertrm.exe**"
Ou si le programme à été téléchargé:
- Aller sur "**Tous les programmes \ HyperTerminal Private Edition**"
- Cliquer sur "**HyperTerminal Private Edition**"

3 Nommer la connexion

4 Choisir le port de communication correspondant au câble USB.

5 Choisir:
- 9600 bauds
- 8 bits de données
- sans parité
- 1 bit de stop
- contrôle de flux:
XON/XOFF

6 Le PC est en mode terminal, le relier à l'appareil en branchant le cordon RS232. La mesure est visualisée à l'écran. Pour entrée en configuration, taper sur "**C**" au clavier.

7 En quittant l'hyper terminal, la fenêtre ci-contre apparaît. En sauvegardant la session, le terminal sera dans la même configuration au prochain démarrage.

Ainsi, le raccourci LOREME.ht permettra de communiquer avec tous les appareils LOREME.

Remarque: pour modifier des paramètres du mode terminal alors que celui-ci est en fonction, il est nécessaire, après avoir réalisé les modifications de fermer le mode terminal et de le ré-ouvrir pour que les modifications soient effectives.

Mise à jour FIRMWARE

Pour accéder à la mise à jour du Firmware il faut en premier lieu ouvrir une fenêtre HyperTerminal, raccorder le PC avec l'appareil, mettre alors l'appareil sous tension.

Dans la fenêtre du terminal, le caractère suivant est affiché:

> <————— L'appareil envoie ce caractère et attend le caractère « F » pendant 0,5 s.

Si l'utilisateur a appuyé sur la touche « F » du clavier dans le temps imparti, le message suivant est affiché dans la fenêtre de l'HyperTerminal:

**FIRMWARE LOADER Rev0
READY TO TRANSFER...**

L'appareil est maintenant en attente de transfert du fichier de mise à jour du Firmware. Ce fichier est un simple fichier de texte avec l'extension .txt fourni par LOREME et contenant le Firmware codé au format intel HEX . Sélectionner le menu « Transfert », « Envoyer un fichier texte... ».

Chercher le fichier voulu à l'aide du sélecteur de fichier, puis, après l'avoir sélectionné, cliqué sur « Ouvrir ». HyperTerminal commence le transfert du fichier vers l'appareil.

**FIRMWARE LOADER Rev0
READY TO TRANSFER**

***** <————— Une série d'étoile apparaît pour indiquer la bonne évolution du transfert.

En fin de programmation le message « **PROGRAMMING OK !** » est affiché si tout se passe bien. En cas d'erreur, les messages suivant peuvent être affichés:

- **SERIAL COM ERROR !** Erreur de réception.
- **SERIAL TIMEOUT !** Temps d'attente de réception dépassé.
- **PROGRAMMING FAILED !** Erreur de programmation dans la mémoire flash de l'appareil.

Attention:

Si une erreur se produit pendant le processus de programmation, il est absolument nécessaire de reprendre la procédure depuis le début, la programmation partielle entraînant un non fonctionnement de l'appareil.

Conseils relatif à la CEM

1) Introduction

Pour satisfaire à sa politique en matière de CEM, basée sur les directives communautaire **2014/30/UE** et **2014/35/UE**, la société LOREME prend en compte les normes relatives à ces directives dès le début de la conception de chaque produit.

L'ensemble des tests réalisés sur les appareils, conçus pour travailler en milieu industriel, le sont aux regards des normes IEC 61000-6-4 et IEC 61000-6-2 afin de pouvoir établir la déclaration de conformité.

Les appareils étant dans certaines configurations types lors des tests, il est impossible de garantir les résultats dans toutes les configurations possibles.

Pour assurer un fonctionnement optimal de chaque appareil il serait judicieux de respecter certaines préconisations d'utilisation.

2) Préconisation d'utilisation

2.1) Généralité

- Respecter les préconisations de montage (sens de montage, écart entre les appareils ...) spécifiés dans la fiche technique.
- Respecter les préconisations d'utilisation (gamme de température, indice de protection) spécifiés dans la fiche technique.
- Eviter les poussières et l'humidité excessive, les gaz corrosifs, les sources importantes de chaleur.
- Eviter les milieux perturbés et les phénomènes ou élément perturbateurs.
- Regrouper, si possible, les appareils d'instrumentation dans une zone séparée des circuits de puissance et de relayage.
- Eviter la proximité immédiate avec des télérupteurs de puissance importantes, des contacteurs, des relais, des groupes de puissance à thyristor ...
- Ne pas s'approcher à moins de cinquante centimètres d'un appareil avec un émetteur (talkie-walkie) d'une puissance de 5 W, car celui-ci créer un champs d'une intensité supérieur à 10 V/M pour une distance de moins de 50 cm.


2.2) Alimentation

- Respecter les caractéristiques spécifiées dans la fiche technique (tension d'alimentation, fréquence, tolérance des valeurs, stabilité, variations ...).
- Il est préférable que l'alimentation provienne d'un dispositif à sectionneur équipés de fusibles pour les éléments d'instrumentation, et que la ligne d'alimentation soit la plus direct possible à partir du sectionneur. Eviter l'utilisation de cette alimentation pour la commande de relais, de contacteurs, d'électrovannes etc ...
- Si le circuit d'alimentation est fortement parasité par la commutation de groupes statiques à thyristors, de moteur, de variateur de vitesse, ... il serait nécessaire de monter un transformateur d'isolement prévu spécifiquement pour l'instrumentation en reliant l'écran à la terre.
- Il est également important que l'installation possède une bonne prise de terre, et préférable que la tension par rapport au neutre n'excède pas 1V, et que la résistance soit intérieure à 6 ohms.
- Si l'installation est située à proximité de générateurs haute fréquence ou d'installations de soudage à l'arc, il est préférable de monter des filtres secteur adéquats.

2.3) Entrées / Sorties

- Dans un environnement sévère, il est conseillé d'utiliser des câbles blindés et torsadés dont la tresse de masse sera reliée à la terre en un seul point.
- Il est conseillé de séparer les lignes d'entrées / sorties des lignes d'alimentation afin d'éviter les phénomènes de couplage.
- Il est également conseillé de limiter autant que possible les longueurs de câbles de données.

Câblages

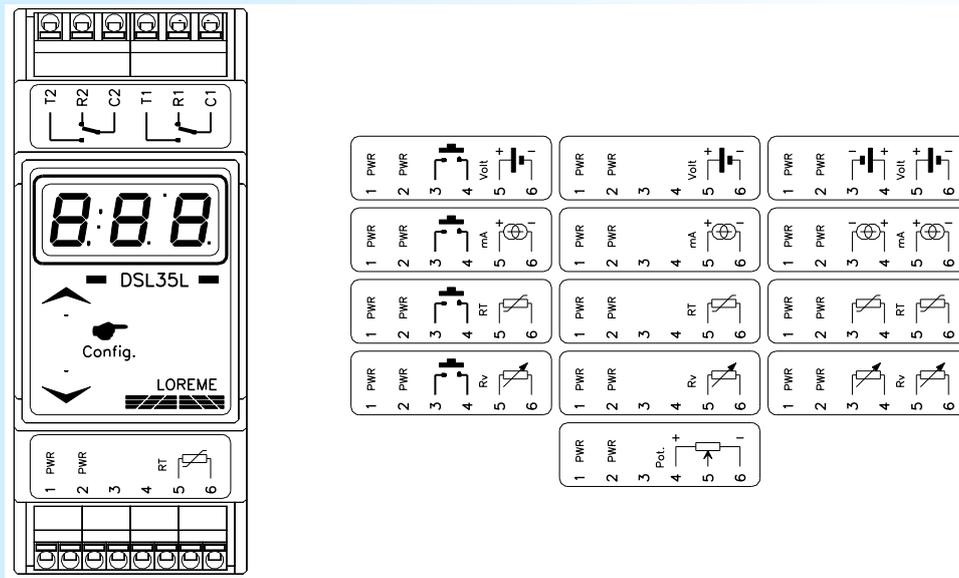

- Alimentation 230 Vac bornes 1, 2.
- Entrée mesure bornes 5 (+), 6 (-).
- Relais 1 borne T1 (travail), borne R1 (repos), borne C1 (commun).
- Relais 2 (option /R2) borne T2 (travail), borne R2 (repos), borne C2 (commun).
- RS232 Connecteur 3 points sous le couvercle.